



Balaustra SLIM Moderna

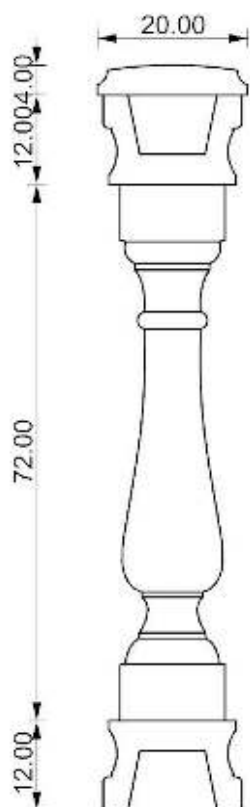


Esempio di montaggio:

- Colonnino Art.43 alto 72 cm
- Base superiore e inferiore Art.148 SLIM
- Corrimano Art.149 SLIM


Pilastro Liberty

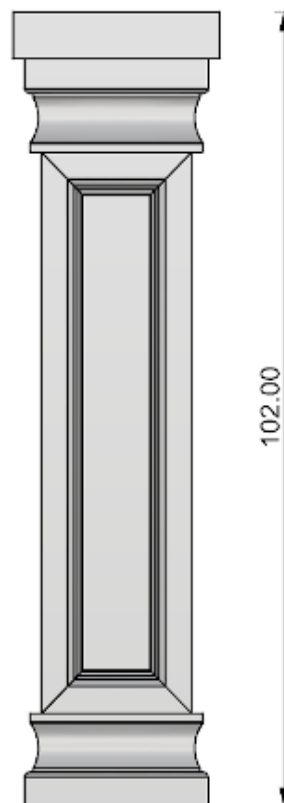

Schema di montaggio con spezzato:

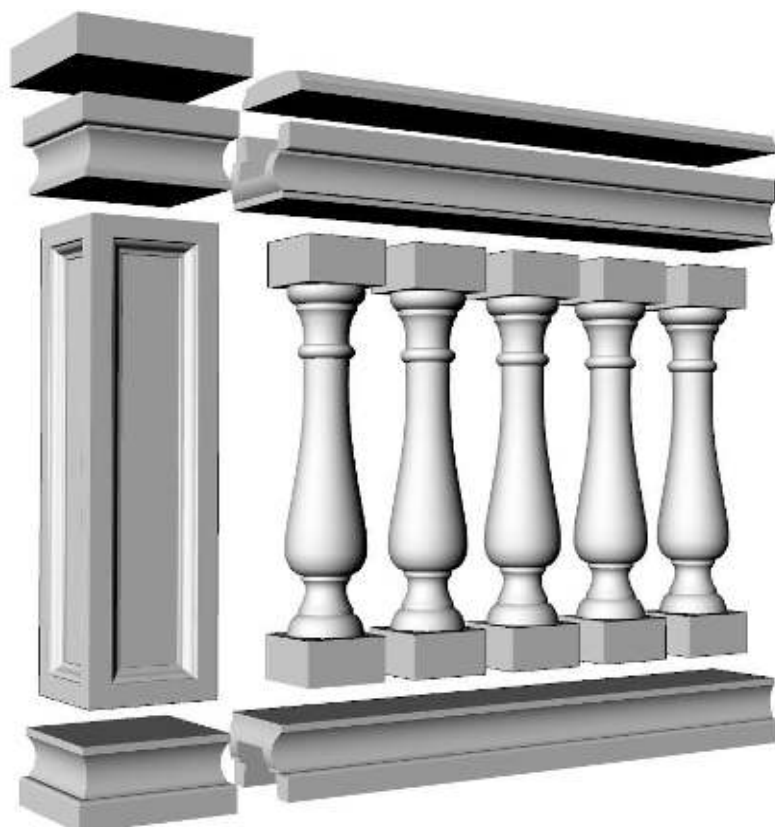

Attestamento al Pilastro del Basamento superiore ed inferiore:

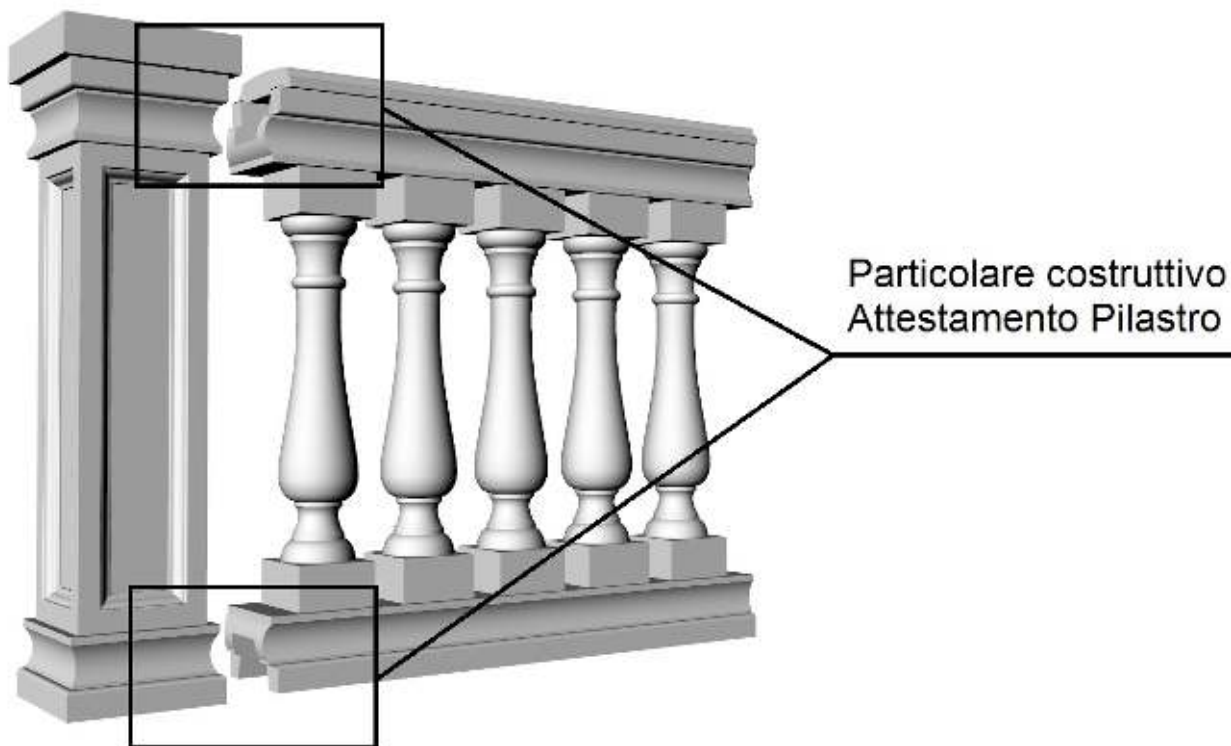

Esempio illustrativo: Balaustra montata 3d

